3.Exploded Views and Parts List

3-1 Cassette Deck Exploded View and Parts List

3-1-1 AUTO STOP : RCD-M50/M50B

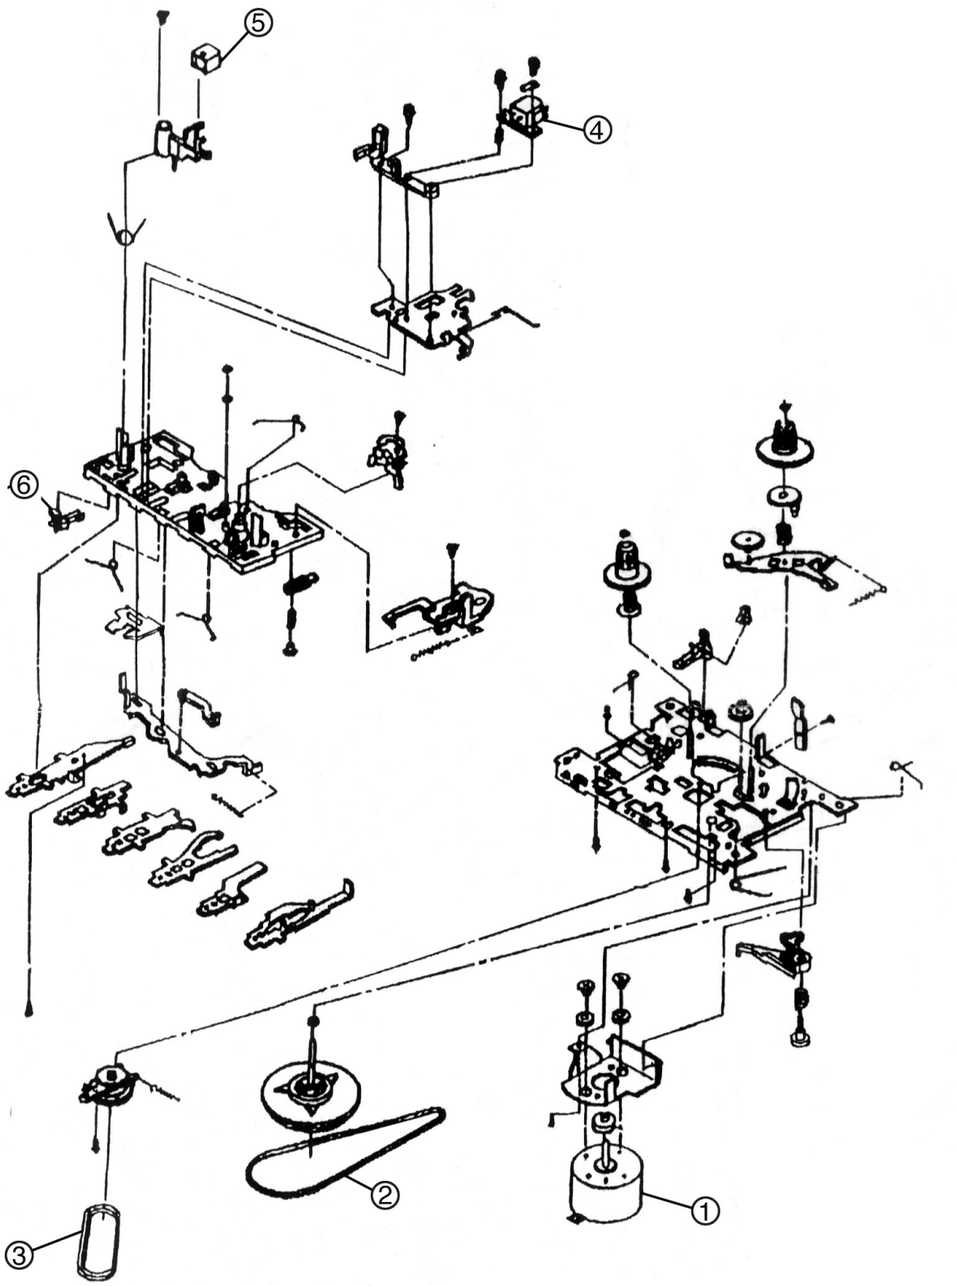

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH81-00384M	DECK ASS'Y	CS-21FV-468	
1	AH81-00432A	MOTOR	EG530AD2B	EG530AD2B
2	AH81-00432B	M BELT	21-632	21-632
3	AH81-00432C	RF BELT	21-618	21-618
4	AH81-00432D	RP HEAD	20B03	20B03
5	AH81-00432E	E HEAD	TC230AN-SL	TC230AN-SL
6	AH81-00432H	LEAF SWITCH	21-706	21-706

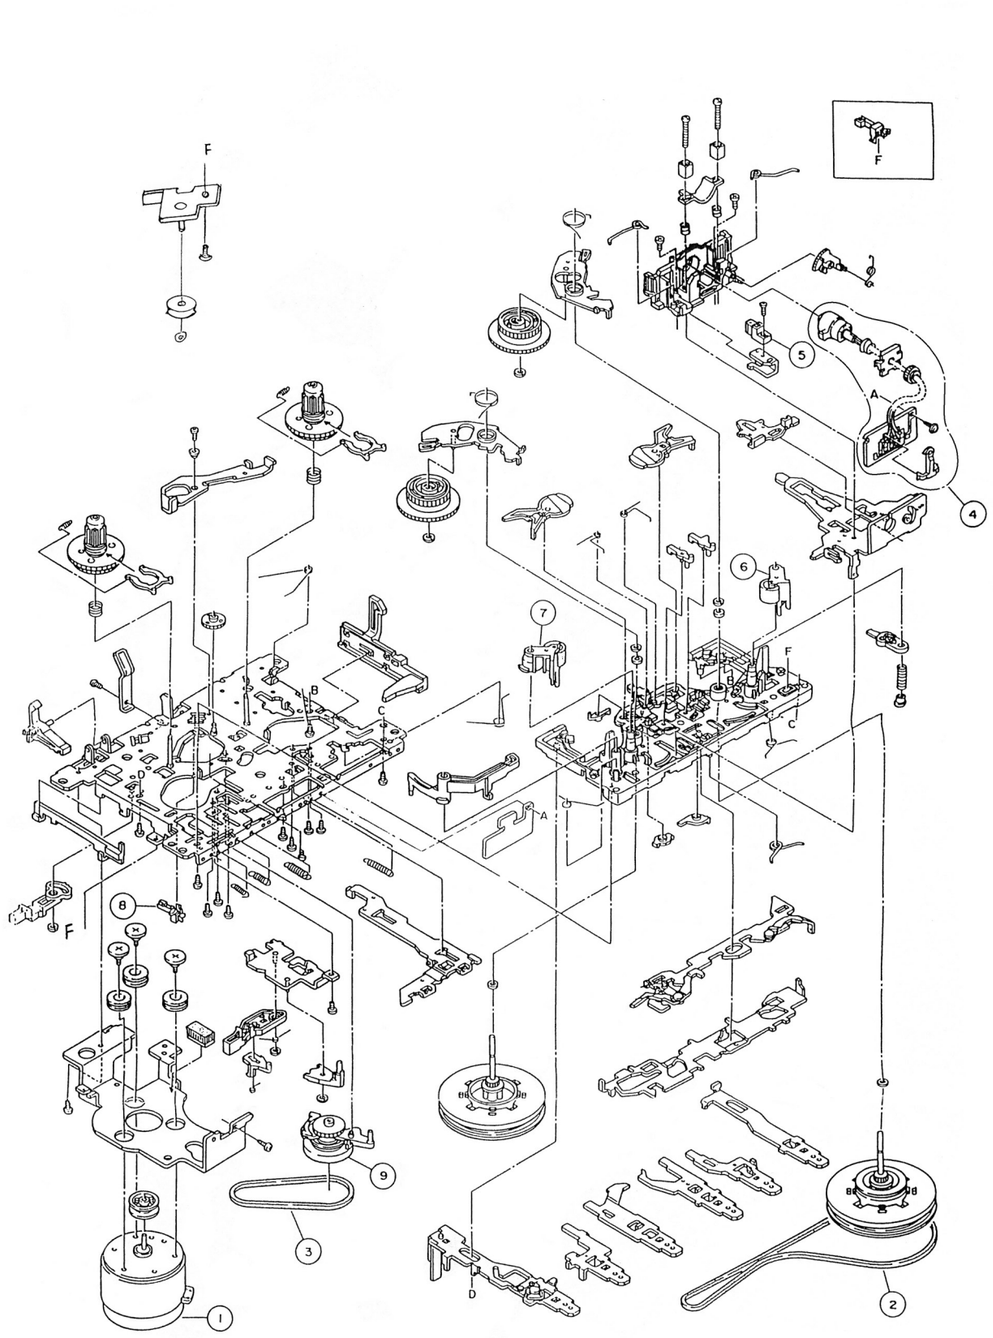

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH81-00427A	DECK ASS'Y	TN-59RV-117	
1	AH81-00427B	MOTOR	EG530AD-2B	6002-03-22
2	AH81-00427C	M BELT	TN-59RV-01	1851-14-16
3	AH81-00427D	RF BELT	TN-59RV-02	1921-07-03
4	AH81-00427E	RP HEAD	YK50R-SSOCO	6202-01-97
5	AH81-00427F	E HEAD	TC-230SS	6207-10-07
6	AH81-00427G	PINCH ROLLER(F) ASS'Y	TN-59RV-03	1959-04-305
7	AH81-00427H	PINCH ROLLER(R) ASS'Y	TN-59RV-04	1909-04-306
8	AH81-00427J	LEAF SWITCH	MSW-1541T	6401-01-149
9	AH81-00427K	RF CLUTCH ASS'Y	TN-59RV-05	1959-07-301

3-2 Main Exploded View and Parts List

3-2-1 Exploded View : RCD-M50/M50B

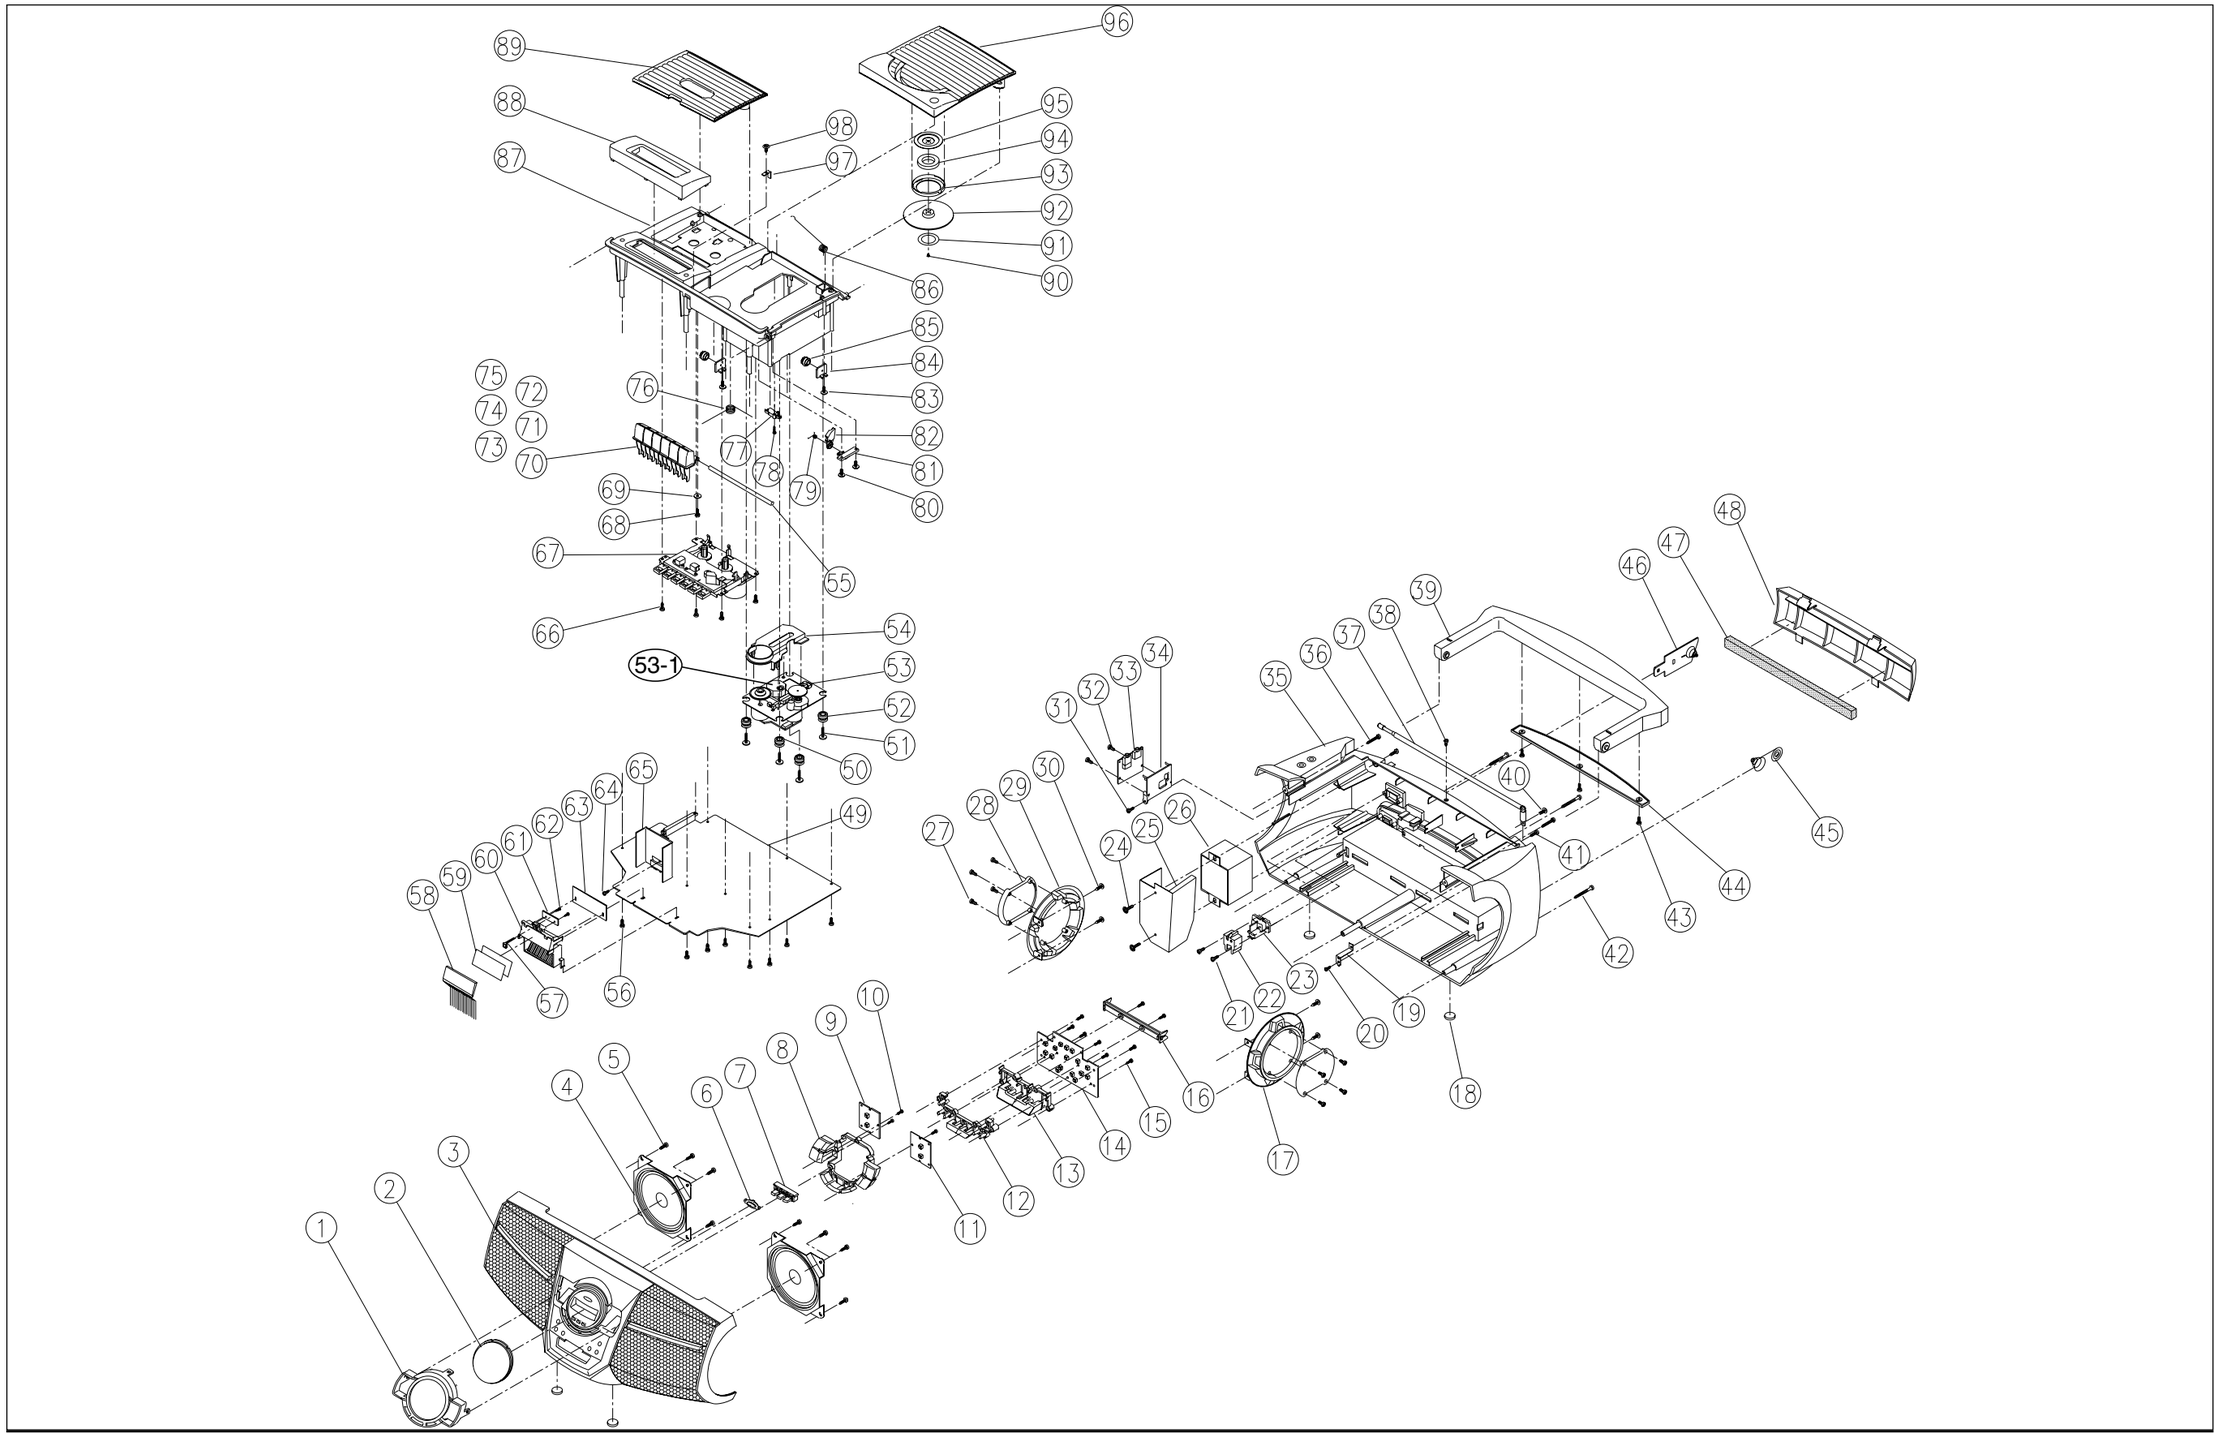

3-2-2 Parts List

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
1	AH81-00454B	DECO RING	MOLD.BLUE HBL2067R	0101-45651-00
	AH81-00454F	DECO RING	DARK BLUE	RCD-M50B
2	AH81-00449A	LENS DISPLAY	ACRYLIC	0101-45656-00
	AH81-00449C	LENS DISPLAY	C/BLUE, H/TRANS	RCD-M50B
3	AH81-00387C	CABINET-FRONT ASS'Y	FRONT,GRILLE,DECO	0002-CDM50-02
	AH81-00387E	CABINET FRONT ASS'Y	SILVER BLUE	RCD-M50B
4	AH81-00384H	SPEAKER-GENERAL	4,5W,40hm(BLK-CAP)	0118-03102-00
6	AH81-00449B	LENS IR	ACRYLIC	0101-45659-00
7	AH81-00448B	KNOB ALARM	ABS	0101-45653-00
	AH81-00448F	KNOB ALARM	SILVER	RCD-M50B
8	AH81-00448A	KNOB FUNCTION	ABS	0101-45652-00
	AH81-00448E	KNOB FUNCTION	SILVER	RCD-M50B
9	AH92-01072H	KEY 1 ASS'Y	39X42.5X1.6T 94HB	0320-M5006-00
11	AH92-01072J	KEY 2 ASS'Y	39X42.5X1.6T 94HB	0320-M5007-00
12	AH81-00448C	KNOB MONO PROGRAM	ABS	0101-45657-00
	AH81-00448G	KNOB MONO PROGRAM	SILVER	RCD-M50B
13	AH81-00448D	KNOB VOLUME	ABS	0101-45658-00
	AH81-00448H	KNOB VOLUME	SILVER	RCD-M50B
14	AH92-01072D	CONTROL ASS'Y	69X120X1.6T 94HB	0001-00M50-00
16	AH81-00447E	ADAPTOR PCB	ABS	0101-45655-00
17	AH81-00393A	DECO-SIDE WHEEL R	ABS	0101-45614-00
	AH81-00393B	DECO SIDE WHEEL R	M/BLUE	RCD-M50B
19	AH81-00385A	BRACKET ANT	COPPER T0.3	0102-43831-00
23	AH81-00384D	JACK-AC POWER	CP2,WIRE-TYPE,W/LOVE	0322-30169-00
25	AH81-00385F	SHIELD TRANS	T 0.5	0102-43844-00
26	AH81-00446F	TRANS-POWER	EI57*25,230V/50Hz	OPTION,0326-45700-67
	AH81-00446G	TRANS-POWER	EI57*25,120V/60Hz	OPTION,0326-45700-70
	AH81-00446H	TRANS-POWER	EI57*25,115/230V	OPTION,0326-45700-71
28	AH81-00394A	DECO WHEEL CAP	SAN	0101-45615-00
	AH81-00394C	DECO WHEEL CAP	C/BLUE, H/TRANS	RCD-M50B
29	AH81-00392A	DECO-SIDE WHEEL L	ABS	0101-45613-00
	AH81-00392B	DECO SIDE WHEEL L	M/BLUE	RCD-M50B
33	AH92-01072E	MIC ASS'Y	48X40X1.6T 94HB	0001-00M50-02
34	AH81-00384V	BRACKET PHONE PCB	ABS BLACK	0101-45629-00
35	AH81-00417A	CABINET REAR	HIPS	0101-45608-00
	AH81-00417B	CABINET REAR	SILVER BLUE	RCD-M50B
37	AH81-00384G	ANT-ROD	3S,Dia6*285mm	0114-06285-00
39	AH81-00398A	HANDLE	ABS	0101-45622-00
	AH81-00398C	HANDLE	SILVER BLUE	RCD-M50B
44	AH81-00398B	COVER HANDLE	ABS	0101-45807-00
	AH81-00398D	COVER HANDLE	SILVER BLUE	RCD-M50B
45	AH81-00385N	SPRING BATT +-	PI 1.0	0119-30363-00
46	AH92-01072F	BATTERY PCB ASS'Y		0002-CDM30-07
48	AH81-00397A	LID BATTERY	HIPS	0101-45621-00
	AH81-00397B	LID-BATTERY	SILVER BLUE	RCD-M50B
49	AH92-01072C	MAIN ASS'Y	292X223X1.6T 94HB	0001-00M50-01
50	AH81-00454D	VIBF.PROOF RUBBER	GREEN	0109-40361-01
51	AH81-00385B	SHAFT-CD	PI2.6X16mm	0102-41598-00
52	AH81-00454E	VIBF.PROOF RUBBER	RED	0109-40360-01
53	AH81-00384L	DECK-CDP	CMS-N75VG6(U)	0115-60M30-0J
53-1	AJ75-00601F	PICK-UP ASS'Y	SOH-AA(AAU)	0101-45630-00
54	AH81-00551E	CAP PICK-UP	ABS BLACK	COMMON
55	AH81-00385H	HINGE KNOB CASS	PI 5X124mm	0102-43846-01
58	AH81-00444N	LCD DISPLAY	SDT-A292-TP-2	0347-40100-36
59	AH81-00447A	DISPLAY FILTER SHEET	T0.1	0103-43890-00
61	AH92-01072K	SENSOR ASS'Y	30X11X1.6T 94HB	0320-M5008-00
63	AH81-00443D	LAMP BOARD	66X26X1.6T 94HB	0320-M5005-00
65	AH81-00385K	HEAT SINK	AL PLATE T1.5	0102-43802-01
67	AH81-00384M	DECK-CASSETTE	CS-21FV-468	0115-10M30-OP
70	AH81-00399A	KNOB CASSETTE(REC)	ABS	0101-45623-06
	AH81-00399H	KNOB CASS REC	M/BLUE	RCD-M50B
71	AH81-00399B	KNOB CASSETTE(PLAY)	ABS	0101-45623-00
	AH81-00399N	KNOB CASS PLAY	M/BLUE	RCD-M50B
72	AH81-00399C	KNOB CASSETTE(F.F)	ABS	0101-45623-04
	AH81-00399J	KNOB CASS F.F	M/BLUE	RCD-M50B
73	AH81-00399D	KNOB CASSETTE(REW)	ABS	0101-45623-05
	AH81-00399K	KNOB CASS REW	M/BLUE	RCD-M50B
74	AH81-00399E	KNOB CASSETTE(STOP)	ABS	0101-45623-03
	AH81-00399L	KNOB CASS STOP	M/BLUE	RCD-M50B
75	AH81-00399F	KNOB CASSETTE(PAUSE)	ABS	0101-45623-02
	AH81-00399M	KNOB CASS PAUSE	M/BLUE	RCD-M50B
76	AH81-00385E	SPRING DOOR CASS	PI 1.4	0102-43840-00
77	AH81-00382U	SWITCH-LEAF	LS-323-0	0323-60208-01
79	AH81-00385J	SPRING HOOK	PI 0.3mm	0102-43847-00
81	AH81-00384U	BRACKET HOOK	ABS	0101-45628-00
82	AH81-00384T	HOOK	ABS	0101-45627-00
86	AH81-00385D	SPRING DOOR CD	PI 1.4	0102-43839-00
87	AH81-00404A	CABINET-TOP	HIPS	0101-45609-00
	AH81-00404C	CABINE TOP	SILVER BLUE	RCD-M50B
88	AH81-00396B	COVER KNOB CASS	SAN	0101-45619-00
	AH81-00396C	COVER KNOB CASS	C/BLUE, H/TRANS	RCD-M50B
89	AH81-00426C	CA DOOR ASSY	COVER+BRACKET	0002-CDM50-00
	AH81-00426F	CASS DOOR ASS'Y	SILVER BLUE	RCD-M50B
92	AH81-00384R	PLATE-CHUCK B	ABS+FIBER GLASS	0101-32546-02
93	AH81-00384S	RING CHUCKING	ABS BLACK	0101-45620-00
95	AH81-00384Y	PLATE CHUCK A	STEEL T0.6	0102-31274-00
96	AH81-00425B	CD DOOR ASSY	COVER+BRACKET	0002-CDM35-03
	AH81-00425D	CD DOOR ASS'Y	SILVER BLUE	RCD-M50B

3-2-3 Exploded View : RCD-M55/M55G

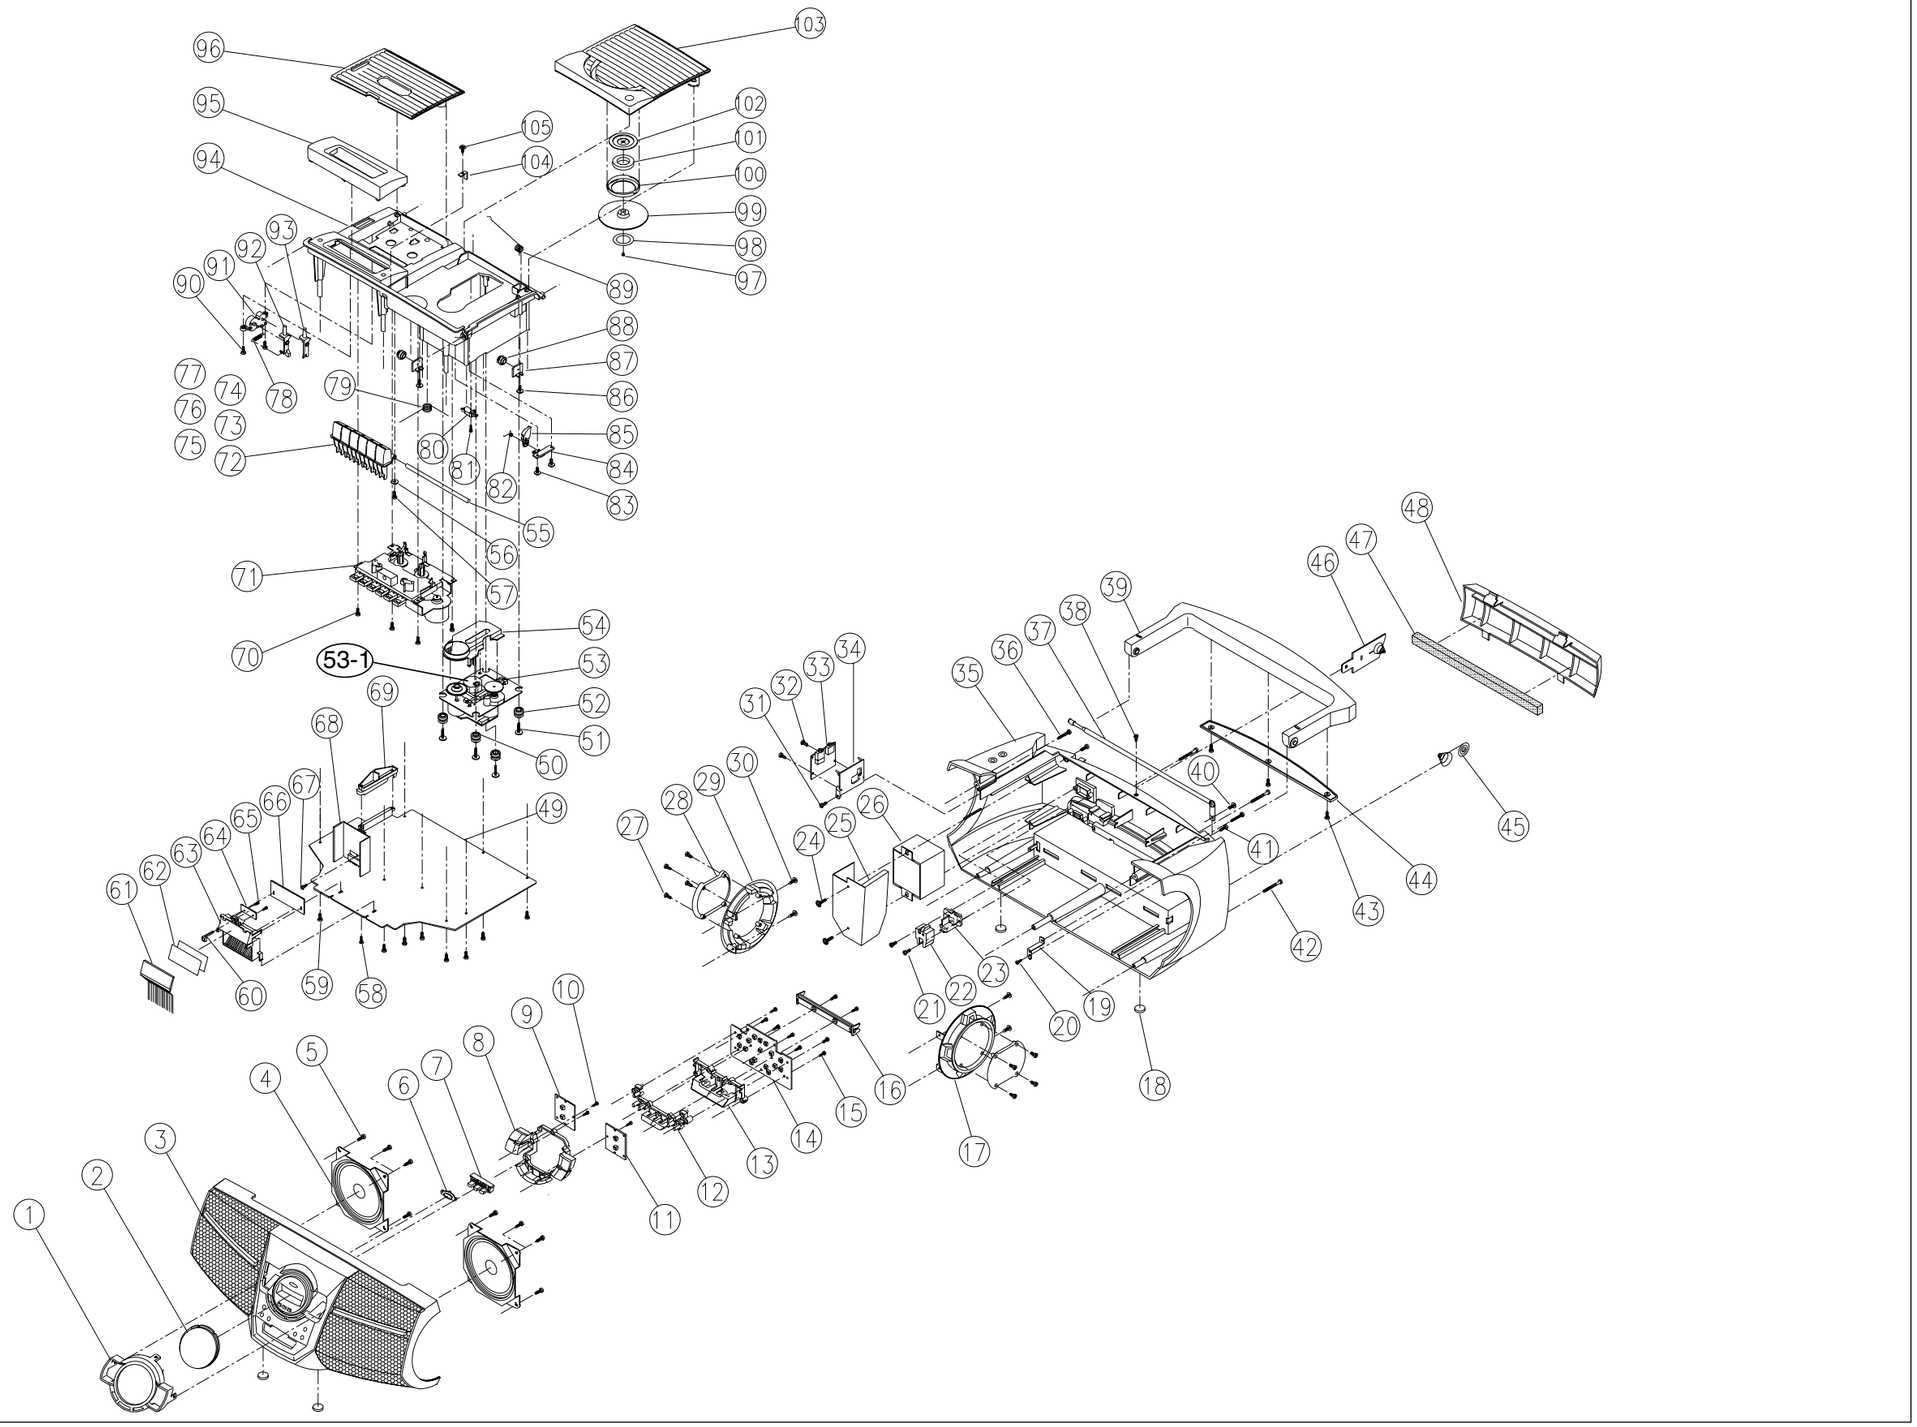

3-2-4 Parts List

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
1	AH81-00454B	DECO RING	MOLD.BLUE HBL2067R	0101-45651-00
	AH81-00454G	DECO RING	DARK SILVER	RCD-M55G
2	AH81-00449A	LENS DISPLAY	ACRYLIC	0101-45656-00
	AH81-00449C	LENS DISPLAY	C/BLUE, H/TRANS	RCD-M55G
3	AH81-00387C	CABINET-FRONT ASS'Y	FRONT,GRILLE,DECO	0002-CDM50-02
	AH81-00387F	CABINET FRONT ASS'Y	SILVER GRAY	RCD-M55G
4	AH81-00384H	SPEAKER-GENERAL	4,5W,40hm(BLK-CAP)	0118-03102-00
6	AH81-00449B	LENS IR	ACRYLIC	0101-45659-00
7	AH81-00448B	KNOB ALARM	ABS	0101-45653-00
	AH81-00448F	KNOB ALARM	SILVER	RCD-M55G
8	AH81-00448A	KNOB FUNCTION	ABS	0101-45652-00
	AH81-00448E	KNOB FUNCTION	SILVER	RCD-M55G
9	AH92-01072H	KEY 1 ASS'Y	39X42.5X1.6T 94HB	0320-M5006-00
11	AH92-01072J	KEY 2 ASS'Y	39X42.5X1.6T 94HB	0320-M5007-00
12	AH81-00448C	KNOB MONO PROGRAM	ABS	0101-45657-00
	AH81-00448G	KNOB MONO PROGRAM	SILVER	RCD-M55G
13	AH81-00448D	KNOB VOLUME	ABS	0101-45658-00
	AH81-00448H	KNOB VOLUME	SILVER	RCD-M55G
14	AH92-01072D	CONTROL ASS'Y	69X120X1.6T 94HB	0001-00M50-00
16	AH81-00447E	ADAPTOR PCB	ABS	0101-45655-00
17	AH81-00393A	DECO-SIDE WHEEL R	ABS	0101-45614-00
	AH81-00393C	DECO SIDE WHEEL R	DARK SILVER	RCD-M55G
19	AH81-00385A	BRACKET ANT	COPPER T0.3	0102-43831-00
23	AH81-00384D	JACK-AC POWER	CP2,WIRE-TYPE,W/LOVE	0322-30169-00
25	AH81-00385F	SHIELD TRANS	T 0.5	0102-43844-00
26	AH81-00446F	TRANS-POWER	EI57*25,230V/50Hz	OPTION,0326-45700-67
	AH81-00446G	TRANS-POWER	EI57*25,120V/60Hz	OPTION,0326-45700-70
	AH81-00446H	TRANS-POWER	EI57*25,115/230V	OPTION,0326-45700-71
28	AH81-00394A	DECO WHEEL CAP	SAN	0101-45615-00
	AH81-00394A	DECO WHEEL CAP	L/GRAY, H/TRANS	RCD-M55G
29	AH81-00392A	DECO-SIDE WHEEL L	ABS	0101-45613-00
	AH81-00392C	DECO SIDE WHEEL L	DARK SILVER	RCD-M55G
33	AH92-07072E	MIC ASS'Y	48X40X1.6T 94HB	0001-00M50-02
34	AH81-00384V	BRACKET PHONE PCB	ABS BLACK	0101-45629-00
35	AH81-00417A	CABINET REAR	HIPS	0101-45608-00
	AH81-00417C	CABINET REAR	SILVER GRAY	RCD-M55G
37	AH81-00384G	ANT-ROD	3S,Dia6*285mm	0114-06285-00
39	AH81-00398A	HANDLE	ABS	0101-45622-00
	AH81-00398E	HANDLE	SILVER GRAY	RCD-M55G
44	AH81-00398B	COVER HANDLE	ABS	0101-45807-00
	AH81-00398F	COVER HANDLE	SILVER GRAY	RCD-M55G
45	AH81-00385N	SPRING BATT +-	PI 1.0	0119-30363-00
46	AH92-01072F	BATTERY PCB ASS'Y		0002-CDM30-07
48	AH81-00397A	LID BATTERY	HIPS	0101-45621-00
	AH81-00397C	LID-BATTERY	SILVER GRAY	RCD-M55G
49	AH92-01072C	MAIN ASS'Y	292X223X1.6T 94HB	0001-00M50-01
50	AH81-00454D	VIBF.PROOF RUBBER	GREEN	0109-40361-01
51	AH81-00385B	SHAFT-CD	PI2.6X16mm	0102-41598-00
52	AH81-00454E	VIBF.PROOF RUBBER	RED	0109-40360-01
53	AH81-00384L	DECK-CDP	CMS-N75VG6(U)	0115-60M30-0J
53-1	AJ75-00601F	PICK-UP ASS'Y	SOH-AA(AAU)	0101-45630-00
54	AH81-00551E	CAP PICK-UP	ABS BLACK	COMMON
55	AH81-00385H	HINGE KNOB CASS	PI 5X124mm	0102-43846-01
61	AH81-00444N	LCD DISPLAY	SDT-A292-TP-2	0347-40100-36
62	AH81-00447A	DISPLAY FILTER SHEET	T0.1	0103-43890-00
64	AH92-01072K	SENSOR ASS'Y	30X11X1.6T 94HB	0320-M5008-00
66	AH81-00443D	LAMP BOARD	66X26X1.6T 94HB	0320-M5005-00
68	AH81-00385K	HEAT SINK	AL PLATE T1.5	0102-43802-01
69	AH81-00391A	BRACKET RECORDING	HIPS(RCD-M35)	0101-45691-00
71	AH81-00427A	DECK-CASSETTE	TN-59RV-117	0115-10M35-OF
72	AH81-00399A	KNOB CASSETTE(REC)	ABS	0101-45623-06
	AH81-00399P	KNOB CASS REC	DARK SILVER	RCD-M55G
73	AH81-00399B	KNOB CASSETTE(PLAY)	ABS	0101-45623-01
	AH81-00399U	KNOB CASS PLAY	DARK SILVER	RCD-M55G
74	AH81-00399C	KNOB CASSETTE(F.F)	ABS	0101-45623-04
	AH81-00399Q	KNOB CASS F.F	DARK SILVER	RCD-M55G
75	AH81-00399D	KNOB CASSETTE(REW)	ABS	0101-45623-05
	AH81-00399R	KNOB CASS REW	DARK SILVER	RCD-M55G
76	AH81-00399E	KNOB CASSETTE(STOP)	ABS	0101-45623-03
	AH81-00399S	KNOB CASS STOP	DARK SILVER	RCD-M55G
77	AH81-00399F	KNOB CASSETTE(PAUSE)	ABS	0101-45623-02
	AH81-00399T	KNOB CASS PAUSE	DARK SILVER	RCD-M55G
78	AH81-00420A	SPRING KNOB	DIA 0.3mm	0102-43850-00
79	AH81-00385E	SPRING DOOR CASS	PI 1.4	0102-43840-00
80	AH81-00382U	SWITCH-LEAF	LS-323-0	0323-60208-01
82	AH81-00385J	SPRING HOOK	PI 0.3mm	0102-43847-00
84	AH81-00384U	BRACKET HOOK	ABS	0101-45628-00
85	AH81-00384T	HOOK	ABS	0101-45627-00
89	AH81-00385D	SPRING DOOR CD	PI 1.4	0102-43839-00
91	AH81-00389A	BRACKET AUTO-REVESE	ABS MOLD L.GREY SPY	0101-45626-00
92	AH81-00388A	KNOB DIR	MOLD	0101-45625-00
	AH81-00388B	KNOB DIR	DARK SILVER	RCD-M55G
93	AH81-00386A	KNOB MODE	ABS MOLD L.GREY SPY	0101-45624-00
	AH81-00386B	KNOB MODE	DARK SILVER	RCD-M55G
94	AH81-00404B	CABINET-TOP	HIPS	0101-45660-00
	AH81-00404D	CABINE TOP	DARK SILVER	RCD-M55G
95	AH81-00396A	COVER KNOB CASS	SAN,GRAY	0101-45619-00
	AH81-00396A	COVER KNOB CASS	L/GRAY, H/TRANS	RCD-M55G
96	AH81-00426D	CA DOOR ASSY	COVER+BRACKET	0002-CDM55-01
	AH81-00426G	CASS DOOR ASS'Y	DARK SILVER (HOLE)	RCD-M55G
99	AH81-00384R	PLATE-CHUCK B	ABS+FIBER GLASS	0101-32546-02
100	AH81-00384S	RING CHUCKING	ABS BLACK	0101-45620-00
102	AH81-00384Y	PLATE CHUCK A	STEEL T0.6	0102-31274-00
103	AH81-00425A	CD DOOR ASSY	COVER+BRACKET	0002-CDM30-06
	AH81-00425C	CD DOOR ASS'Y	DARK SILVER	RCD-M55G